

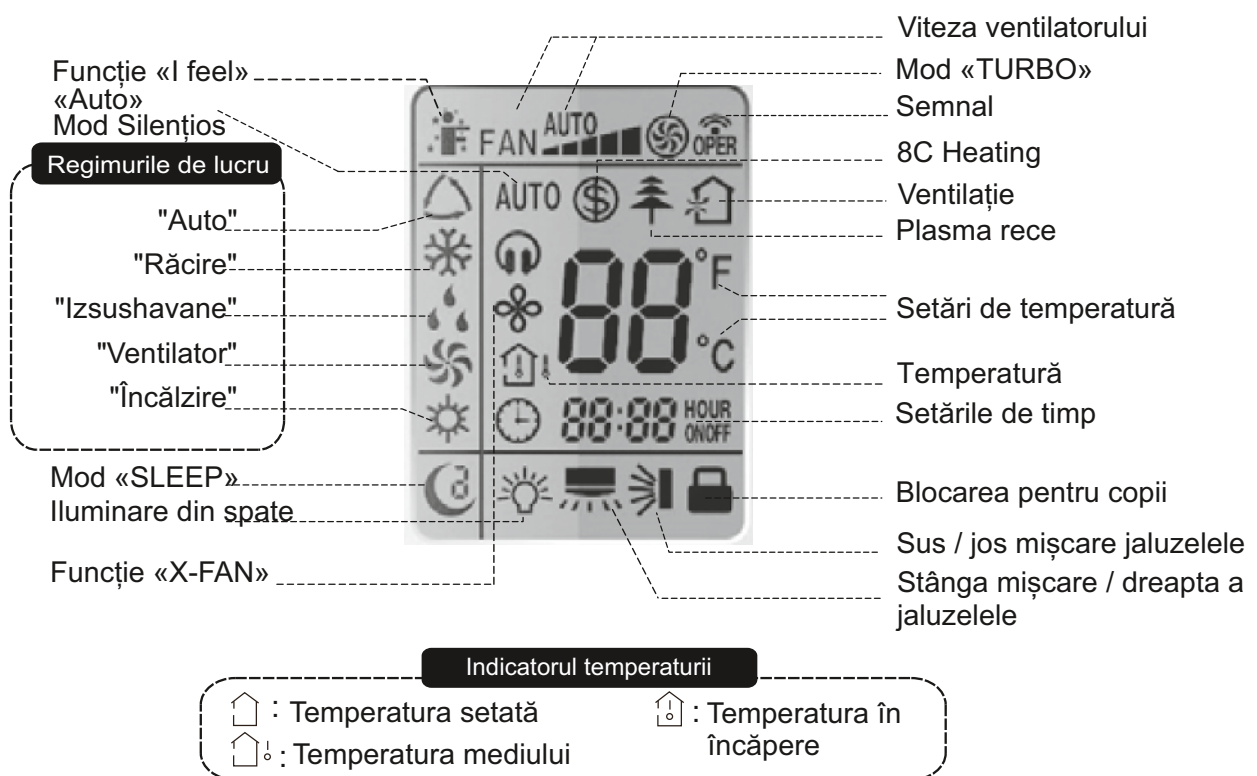



◆ Telecomanda (Tipul 1)

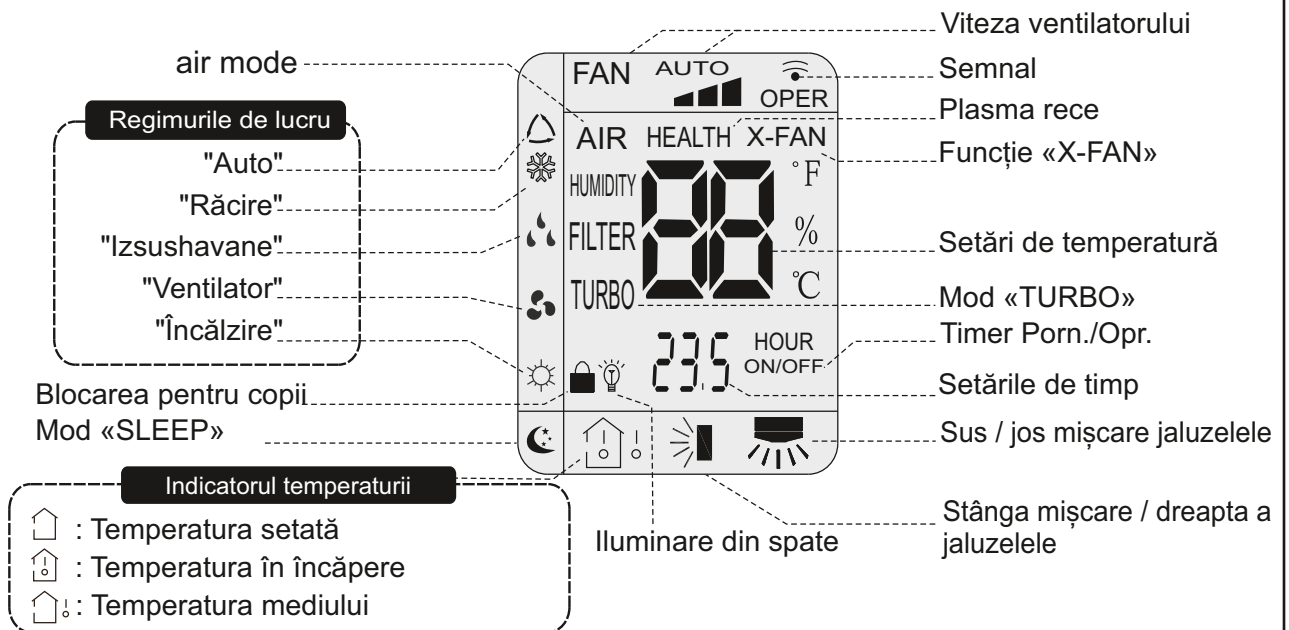

◆ Telecomanda (Tipul 2)

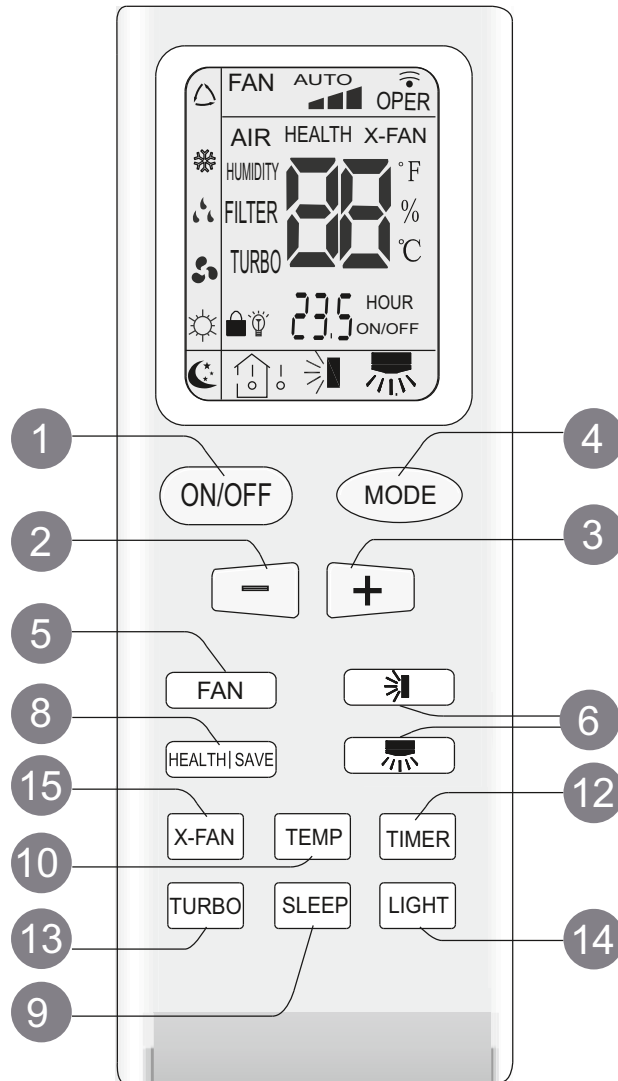

◆ Telecomanda (Tipul 3)

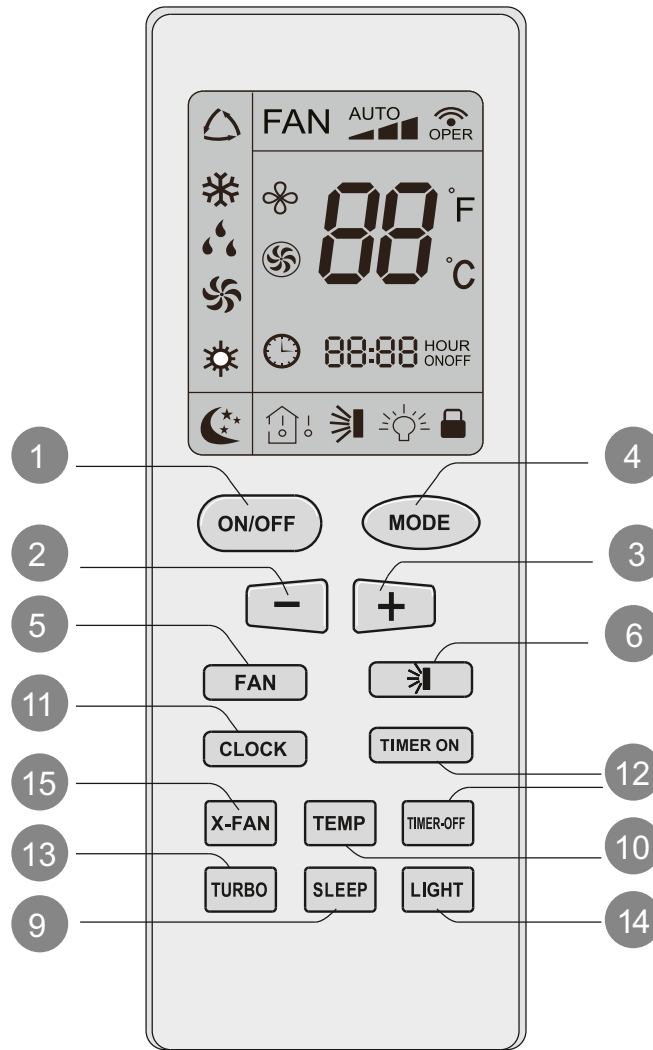

Regimurile de lucru

- "Auto"
- "Răcire"
- "Izsushavane"
- "Ventilator"
- "Încălzire"

Setările de timp
Mod«SLEEP»

Indicatorul temperaturii

- 🏠 : Temperatura setată
- 🏠! : Temperatura mediului
- 🏠 : Temperatura în încăpere

Sus / jos mișcare jaluzelele

Viteza ventilatorului

Semnal

Funcție «X-FAN»

Setări de temperatură

Mod «TURBO»

Setările de timp

Timer Porn./Opr.

Blocarea pentru copii

Iluminare din spate

◆ Telecomanda (Tipul 4)




- Regimurile de lucru**
- "Auto"
 - "Răcire"
 - "Izsushavane"
 - "Ventilator"
 - "Încălzire"

Setările de timp

Mod «TURBO»

Funcție «X-FAN»

«Auto»
Mod Silențios

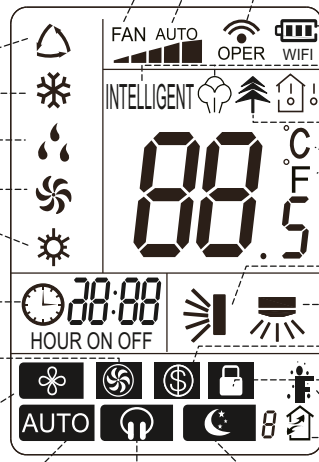

Modul silențios

Indicatorul temperaturii

- : Temperatura setată
- : Temperatura mediului
- : Temperatura în încăpere

Viteza ventilatorului

Semnal

Bateriya

Umiditate

Temperatură

Plasma rece

Setări de temperatură

Sus / jos mișcare jaluzelele

Stânga mișcare / dreapta a jaluzelele

8C Heating






Blocarea pentru copii

Funcție «I feel»

Ventilație

Mod «SLEEP»

◆ Telecomanda (butoanele de comandă)

- 1 ON/OFF (inclus. ON / OFF).**
Tastați pentru pornirea și oprirea funcționării
- 2 -** Tastați pentru reducerea temperaturii
- 3 +** Tastați pentru creșterea temperaturii
- 4 MOD MODE**
Tastați pentru selectarea regimului de funcționare (AUTO / COOL / DRY / FAN/HEAT).
- 5 FAN (Ventilare)**
Tastați pentru schimbarea vitezei de rotație a ventilatorului
- 6 SWING (Jaluzele) butonul , butonul  (realizate numai în seria Vip Inverter)**
Tastați pentru schimbarea unghiului de direcționare a curentului de aer.
- 7 I FEEL**
Tastați pentru stabilirea regimului «I feel».
- 8  /  buton HEALTH|SAVE, butonul Humidity/Health**
Apăsați pentru a comuta în modul "Plasma rece";
SAVE - Funcția de funcționare economică
 (Ventilație) - nici o funcție.
- 9 SLEEP**
Tastați pentru setarea regimului nocturn.
- 10 TEMP**
Tastați pentru selectarea indicatorilor temperaturi
- 11 CLOCK (ceas)**
Tastați pentru setarea timpului
- 12 Butonul TIMER, TIMER-ON, TIMER-OFF, T-ON, T-OFF**
Timer pornit sau oprit
instalația de aer condiționat.
- 13 TURBO**
Tastați pentru pornirea/oprirea funcției TURBO
- 14 LIGHT (backlit)**
Faceți clic pe sau off
o unitate de interior cu iluminare din spate.
- 15 X-FAN**
Funcția de autocurățare a schimbătorului de căldură a blocului interior
- 16 WI-FI (Numai pentru seria Vip Inverter)**
Tastați butonul și țineți-l apăsat 3 sec. pentru activarea și setarea funcției Wi-Fi
- 17 COOL (Numai pentru seria Vip Inverter)**
Setarea parametrilor pentru regimul "Răcire"
- 18 HEAT (Numai pentru seria Vip Inverter)**
Setarea parametrilor pentru regimul "Încălzire"
- 19 AIR (Ventilare)**
este realizată nu la toate modelele


◆ Telecomanda (pictogramele de pe display-ul telecomenzii)

MODE


Fiecare tastare a butonului MODE schimbă regimul de lucru a instalației de aer condiționat:

-  Automat,
-  Răcire,
-  Uscare,
-  Ventilare,
-  Încălzire.





SLEEP

 Afișează, că regimul SLEEP este activ. Tastați încă o dată, dacă doriți să îl deconectați.

LIGHT

 Apare la tastarea butonului LIGHT pentru activarea iluminării. Pentru deconectare tastați butonul încă o dată.


TEMP

-  Tastați butonul TEMP.
-  Afișează temperatura dorită (setată),
-  Afișează temperatura curentă în încăpere,
-  Afișează temperatura mediului (realizat nu în toate Absența semnului înseamnă, că la următoarea tastare parametrul afișat va merge într-un ciclu nou).

SWING

 Apare la tastarea butonului SWING.

BLOCARE

 Apare la tastarea concomitentă a butoanelor «+» și «-»
Tastați încă o dată, pentru a debloca.


TIMER

După tastarea butonului TIMER ON sau TIMER OFF începe să clipească timpul, pe care este decalat startul sau oprirea echipamentului.



INDICATORUL TEMPERATURII

Afișează temperatura setată. În regimul SAVE în locul cifrelor vor fi afișate literele SE.


VENTILARE

 Тази функция не е налична във всички модели.


PLASMA RECE

 Apare la tastarea butonului  și activării regimului.

X-FAN

 Apare la tastarea butonului X-FAN și activează regimul. Pentru deconectare tastați butonul încă o dată.


TURBO

 Apare la tastarea butonului TURBO și activează regimul. Pentru deconectare tastați butonul încă o dată.


FAN SPEED

Fiecare tastare a butonului FAN schimbă viteza de rotire a ventilatorului instalației de aer condiționat AUTO-LOW-MED-HIGH (Automată – Joasă – Medie – Înaltă).


I FEEL

 Apare la tastarea butonului I FEEL și activează regimul. Pentru deconectare tastați butonul încă o dată.

8°C HEATING

 Apare la tastarea concomitentă a butoanelor TEMP și CLOCK în regimul HEAT (încălzire). Funcția «8 ° C» implică automat porniți instalația de aer condiționat în acest mod, dacă temperatura camerei va scădea la 8 ° C

Descrierea telecomenzii

ON/OFF Faceți clic pe butonul pentru a începe exploatarea, și din nou să-l oprească. Când afișajul LCD indicatorul de aer condiționat Unitate interioara devine roșu .

— Tastați butonul pentru reducerea temperaturii dorite în încăpere. Menținerea butonului apăsat îndealungul a 2 secunde, va reduce valoarea temperaturii setate. În regimul AUTO temperatura setată nu se reglează.

+ Tastați butonul pentru creșterea temperaturii dorite în încăpere. Menținerea îndealungul a 2 secunde mărește valoarea temperaturii setate. În regimul AUTO temperatura nu se reglează.

MODE

De fiecare dată când tastați butonul regimul se schimbă succesiv (Automat – Răcire – Uscare – Ventilare – Încălzire)



În regimul AUTO (Automat) temperatura setată nu se afișează pe display și instalația de aer condiționat va selecta automat regimul de lucru, luând în considerare temperatura curentă în încăpere, pentru a o menține în zona de confort.








FAN

Acest buton se folosește pentru setarea vitezei de lucru a ventilatorului succesiv



Regimurile pentru seriile Vip Inverter, Arctic Design, Arctic Inverter, Inverter Consol




 viteza redusă
  Viteza medie scăzută
  medie viteza
 viteza medie
  mare viteza
 turbo () Auto (AUTO), tăcut ()

SWING, buton () , buton ()


Apăsați butonul pentru a schimba direcția fluxului de aer în cameră. orice Apăsarea butonului schimbă direcția fluxului de aer în ordine, așa cum se arată în desen.

Balansarea jaluzelelor în sus/jos:

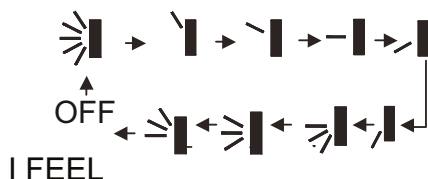

I FEEL

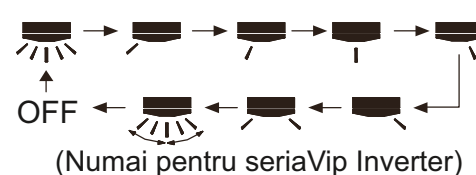


Nalyavo / trafic nadyasno pe zhuluzite








(Numai pentru seria Vip Inverter)

Tastați butonul «I FEEL» pe telecomandă. Instalația de aer condiționat setează automat temperatura în funcție de indicii senzorului de temperatură a telecomenzii.

Descrierea telecomenzii

 /  Tastați butonul activarea regimului .


La tastarea butonului prima dată funcția ventilație . Dacă este tastată a doua oară, atunci ambele regimuri:  și . Presă al treilea transformă funcția de plasmă rece . "Plasma rece" (Function "Air"  nu este implementat).

HEALTH|SAVE

La tastarea părții stângi a butonului Health pe display alternativ sunt afișați indicatorii Air-Health-Air Health. Plasma rece este activă dacă se afișează indicatorul Health. Partea dreaptă a butonului Save activează funcția de economie a energiei electrice și pe display este afișat indicatorul SE. În regimul de economie a energiei electrice instalația de aer condiționat în mod automat menține temperatura de 25°C, în același timp este blocată posibilitatea setării altei temperaturi.




Humidity/Health (Pentru seria seria Vip Inverter)


Apăsăți butonul și modul de afișare este activat "plasma rece"

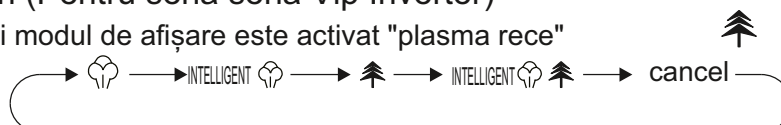

SLEEP

Funcțiunea "SLEEP" ("SOMN") se cuplează pentru odihna și somn.

Funcțiunea are trei regimuri **Sleep 1** () , **Sleep 2** () și **Sleep 3** ().

(Regimul **Sleep 4** () - numai pentru seriile Vip Inverter)

Funcția Jrdinea de lucru a instalației de aer condiționat în cazul când funcția Sleep 1 în regimul de răcire sau de uscare:

Temperatura setată crește automat cu 1 °C după prima oră

a funcționării, și cu 2 °C după două ore a funcționării. Îndealungul timpului următor a funcționării temperatura setată nu se v-a schimba. Ordinea funcționării instalației de aer condiționat în cazul pornirii funcției Sleep 2 în regim de răcire:




- Dacă temperatura aerului se găsește în diapazonul 16-23 °C, atunci după prima oră a funcționării temperatura setată în mod automat va crește cu câte 1 °C. Îndealungul a următoarelor ore cu 3 °C. După 7 ore de funcționare temperatura setată se va reduce cu câte 1 °C și nu se va schimba îndealungul timpului următor.
- Dacă temperatura aerului se găsește în diapazonul 24-27 °C, atunci după prima oră a funcționării temperatura setată în mod automat va crește cu câte 1 °C. Cu 2 °C după două ore de funcționare. După 7 ore de funcționare temperatura setată se va reduce cu câte 1 °C și nu se va schimba îndealungul timpului următor.
- Dacă temperatura aerului se găsește în diapazonul 28-29 °C, atunci după prima oră a funcționării temperatura setată în mod automat va crește cu câte 1 °C. După 7 ore de funcționare temperatura setată se va reduce cu câte 1 °C și nu se va schimba îndealungul timpului următor.
- Dacă temperatura aerului este de 30 °C, atunci după 7 ore de funcționare temperatura setată se v-a reduce cu 1 °C și nu se schimbă îndealungul timpului următor.

În regimul Sleep 3 temperatura se setează manual pentru fiecare oră.

Ordinea programării regimului Sleep 3:

- Tastați și țineți apăsat butonul TURBO atâta timp, până când pe display se v-a afișa înscrisul "1 hour" (1-a oră).
- Cu butoanele «-» «+» setați valoarea temperaturii pentru prima oră de funcționare.
- Tastați butonul TURBO pentru confirmare
- După confirmare pe display se v-a afișa înscrisul «2 hour» (2-a oră).
Cu ajutorul butoanelor «-» «+» setați valoarea temperaturii pentru a doua oră de funcționare.
- Reglați, în acest fel, temperatura setată pentru următoarele ore de la a 3-a până la a 8-a ore.
- În regimul de reglare, dacă îndealungul a 10 secunde nu este începută setarea temperaturii, telecomanda în mod automat se reîntoarce la regimul de lucru.
- Pentru a ieși din acest regim este necesară tastarea butonului ON/OFF, MODE sau SLEEP.
Sleep 4 «Regimul siesta». Setarea temperaturii se v-a schimba în mod automat în conformitate cu algoritmul programării "siesta"


TEMP

Tastați butonul TEMP. La fiecare tasterare succesivă pe display se va afișa: temperatura setată  temperatura în încăperea și , temperatura mediului .

În timpul procesului de schimbare a temperaturilor sensorilor cu ajutorul butonului TEMP temperatura setată este afișată întotdeauna.

(Temperatura mediului nu este indicată de toate modelurile instalațiilor de aer condiționat).

CLOCK

Tastând butonul CLOCK, începe să sclipească .

Îndealungul a următoarelor 5 secunde cu ajutorul butoanelor «+» și «-» începeți să setați vremea curentă. Mențineți apăsat butonul, și schimbările vor avea loc la început cu un interval de 1 minut și o frecvență de 0,5 secundă, apoi cu un interval de 10 minute la fiecare 0,5 secunde. După ce veți seta ora curentă, tastați butonul CLOCK pentru confirmare.

T- ON | T-OFF

În regimul «standby».

La tastarea butonului TIMER ON se setează funcția de pornire a instalației de aer condiționat pe timer. Pe display-ul telecomenzii se va afișa ora pornirii instalației de aer condiționat după timer și sclipește simbolul «ON». În acest moment cu butoanele «+» «-» setați timpul timer-ului. Fiecare tasterare a butoanelor «+» sau «-» măresc și micșorează valoarea timpului timerului cu 1 minut. Dacă se tastează și se ține apăsat unul dintre butoanele «+» sau «-», atunci valoarea timpului se va schimba repede.

După setarea timpului timerului pentru confirmare este necesară tasterarea butonului TIMER ON.

Pentru anularea regimului încă o dată tastați butonul TIMER ON. În regimul funcționării.

La tastarea butonului TIMER OFF se setează funcția de oprire a instalației de aer condiționat pe timer. Ordinea setării este asemănătoare setării TIME ON.

TURBO


Tastați butonul TURBO pentru pornirea/oprirea funcției TURBO. La activarea acestei funcții instalația de aer condiționat va încerca să atingă temperatura setată în cel mai scurt timp.

În regimul COOL (răcire) instalația de aer condiționat furnizează în încăperea aerul rece și pornește cea mai mare viteză de rotire a ventilatorului. În regimul HEAT (încălzire) instalația de aer condiționat furnizează aerul cel mai cald și pornește cea mai mare viteză de rotire a ventilatorului.

LIGHT

Tastați butonul LIGHT pentru aprinderii/stingerii iluminării displayului blocului interior. La iluminării pe display se va afișa semnul .

X-FAN

Tastați butonul X-FAN în regimurile COOL (Răcire) sau DRY (Uscare). Pe display va apărea semnul , și instalația de aer condiționat va continua să uște cu ventilatorul blocul interior îndealungul a următoarelor 10 minute, chiar dacă dumneavoastră deconectați cu telecomanda. În regimul de economie a energiei electrice această funcție nu este activă. De asemenea dânsa nu este accesibilă în regimurile AUTO (Automat), FAN (Ventilare), HEAT (Încălzire).

Wi-Fi (Numai pentru seria Vip Inverter)

Instalați aplicația G-Life pe smartphone-ul/planșeta dumneavoastră. Adresa de distribuție pentru SO Android: http://www.cooperandhunter.org/download/G-Life_android_2.0.6_20141229.apk

Utilizatorul sistemului iOS poate găsi aplicația "G-Life" în Apple's App Store.

Sau scanați codul QR și descărcați aplicația:

Android (.apk):




Apple's App Store:



iOS

Telecomanda Combinarea «+» și «-»

Tastarea concomitentă a butoanelor «+» și «-» blochează butoanele telecomenzii. Pe display apare semnul . Tastarea repetată deblochează.


Combinarea MODE și «-»

Tastarea concomitentă a butoanelor MODE și «-» schimbă unitățile de măsură a temperaturii dintre grade Celsius și Fahrenheit.

Combinarea TEMP și CLOCK în regimul de răcire.

Tastarea concomitentă a butoanelor TEMP și CLOCK în regimul COOL (Răcire) pornește funcția de economie a energiei electrice. Pe display se va afișa SE. Tastarea repetată funcția.

Combinarea TEMP și CLOCK în regimul de încălzire

Tastarea concomitentă a butoanelor TEMP și CLOCK în regimul HEAT (Încălzire) pornește funcția 8 °C HEATING. Pe display se va afișa SE sau . Tastarea repetată decuplează funcția.

Iluminarea telecomenzii

Iluminarea funcționează îndealungul a 4 secunde după prima aprindere și 3 sec după următoarele tastări.

Schimbarea bateriilor

1. Deschideți capacul blocului bateriilor a telecomenzii.
2. Scoateți bateriile vechi.
3. Introduceți bateriile noi de tip AAA 1,5V, respectând polaritatea.
4. Amplasați la loc capacul blocului de baterii.

★ Atenție!

Nu folosiți baterii vechi sau baterii de alt tip.

Dacă telecomanda nu va fi folosită o perioadă de timp îndelungată, scoateți din dânsa bateriile, ca dânsese să nu se scurgă.

Comandarea cu telecomanda este posibilă în zona de acțiune a semnalului. De obicei aceasta nu este mai mare de 8 metri.

Semnalul de la telecomandă spre blocul interior trebuie să treacă la mai mult de 1 metru față de televizor sau sistemul acustic stereo.

Dacă telecomanda comandă incorewct instalația de aer condiționat, scoateți bateriile și introduceți-le înapoi după 30 de secunde.

Dacă comandarea nu s-a normalizat, încercați să schimbați bateriile.

